



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Componente


1.

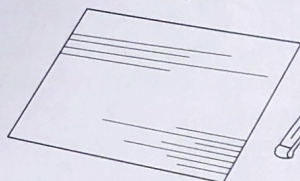


1. Placă (plăci) din polycarbonat

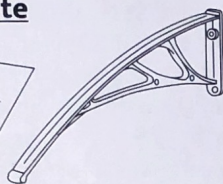


3. Brațe




2. Profil fixare inferior




Secțiune profil inferior



4. Profil fixare superior



Secțiune profil superior



5. Conexpan



6. Garnitură din cauciuc
(doar pentru plăci din polycarbonat solid)



7. Șuruburi

Unelte necesare pentru montaj


2.




Cheie fixă
14mm



Șurubelniță
cap cruce

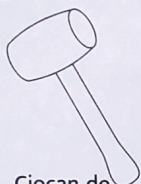


Ciocan de
cauciuc



Creion




Ruletă

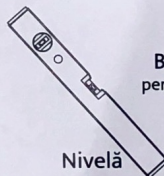

Nivelă




Burghiu
pentru beton

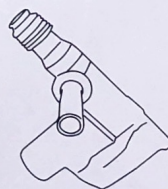

Mașină de găurit
cu percuție

3.

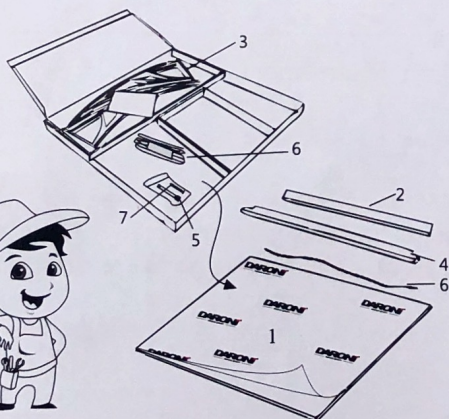


Verificați și identificați părțile componente ale copertinei din pachet.

Garniturile din cauciuc nu sunt necesare dacă ați achiziționat o copertină cu o placă din polycarbonat celular. Placa din polycarbonat celular se livrează cu bandă de etanșare aplicată.

ATENȚIE: Nu îndepărtați banda de etanșare!

4.

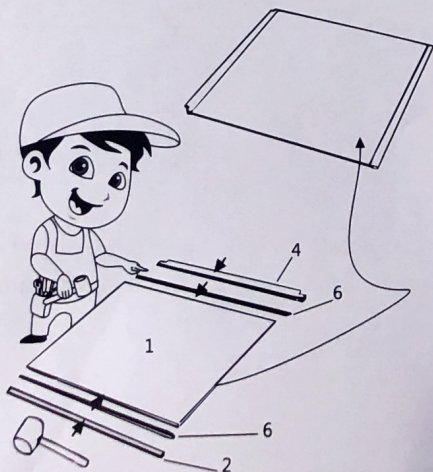

POLYCARBONAT SOLID

Montați garniturile din cauciuc (6) pe placa din polycarbonat solid. Peste garnituri se montează profilul superior (4) și cel inferior (2), conform desenului.


POLYCARBONAT CELULAR

În cazul plăcilor din polycarbonat celular ambele profile (2 și 4) se montează direct peste banda de etanșare existentă.

Profilul superior (4) se monteaza cu partea netedă în sus, cu nervura în jos (vezi secțiune profil).

ATENȚIE: Montați placa din polycarbonat cu fața protejată UV orientată către soare.

5.

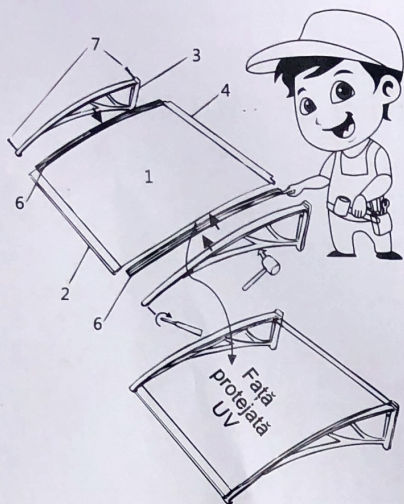


Asamblați copertina prin montarea brațelor pe părțile laterale ale plăcii din policarbonat. Rigidizarea ansamblului se face cu ajutorul șuruburilor (7) (conform desen).


Copertinele cu 2 sau mai multe plăci din policarbonat și 3 sau mai multe brațe se montează astfel:

Se începe prin asamblarea unei copertine cu 2 brațe și fixarea acestuia pe perete. Următorul ansamblu format din placa din policarbonat și 1 braț, după ce s-au montat garniturile din cauciuc, se assemblează cu ajutorul profilelor și șuruburilor (7). Latura liberă a acestui ansamblu se introduce prin presare în unul din brațele copertinei inițiale, deja montate (vezi desen). Brațul acestui ansamblu se fixează cu conexpanduri de perete.

ATENȚIE: Montați placa din policarbonat cu fața protejată UV orientată către soare.

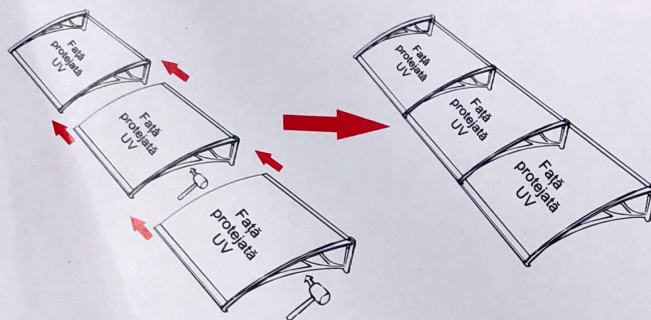

6.

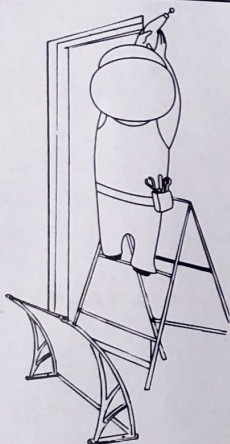


La locul dorit pentru montarea copertinei se vor marca pozițiile unde se vor face găurile în perete pentru prinderea brațelor copertinei.

ATENȚIE: Elementele de fixare diferă în funcție de peretele suport pe care se va fixa copertina. În acest sens alegeți cu atenție elementele de fixare corespunzătoare.

Pachetul conține conexpanduri pentru fixarea în pereți suport din beton.

Folosiți nivela și ruleta pentru poziționarea exactă și corectă a găurilor, respectiv a copertinei.

7.

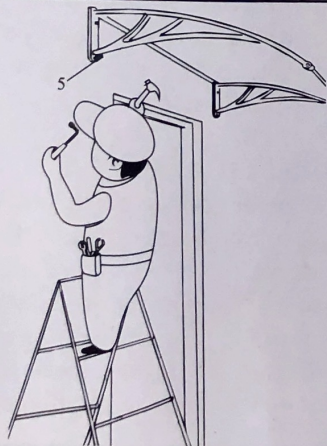

Copertina se va instala în poziția finală prin strângerea conexpandurilor. Prinderea trebuie să fie sigură și fermă.